



## Solution intelligente avec cornières préfabriquées à 90° Type 279 comme habillage d'escalier

### Cornières préfabriquées en aluminium pour une pose élégante


- Gain de temps, car aucune coupe d'onglet coûteuse n'est nécessaire sur le chantier
- Praticable pieds nus
- Pour les revêtements de sol élastiques ou textiles jusqu'à 3,0 mm
- Longueurs de branches standard de 300, 1.000 et 1.500 mm
- D'autres dimensions, degrés ou couleurs sont possibles sur demande



# Solution d'angle préfabriquée pour escaliers ouverts sur le côté

## ANGLE DE FINITION 279 EN COMBINAISON AVEC 870 + 871


**870**  
NEZ DE MARCHÉ

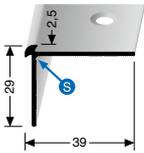

COULEUR  
F4 · F16

LONGUEUR  
2,50 · 5,00 m


**871**  
NEZ DE MARCHÉ

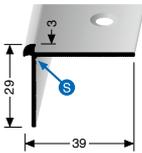

COULEUR  
F4 · F16

LONGUEUR  
2,50 · 5,00 m

**279 U**  
CORNIÈRE

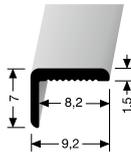

COULEUR  
F4 · F16

LONGUEUR  
3,05 m

**Version FW**  
CORNIÈRE PRÉFABRIQUÉE



COULEUR  
F4 · F16

LONGUEUR  
0,3 x 0,3

**Version FW-L**  
CORNIÈRE PRÉFABRIQUÉE  
À GAUCHE



COULEUR  
F4 · F16

LONGUEUR  
0,3 x 1,0 · 0,3 x 1,5 m


**Version FW-R**  
CORNIÈRE PRÉFABRIQUÉE  
À DROITE



COULEUR  
F4 · F16

LONGUEUR  
1,0 x 0,3 · 1,5 x 0,3 m

S = Point de flexion théorique

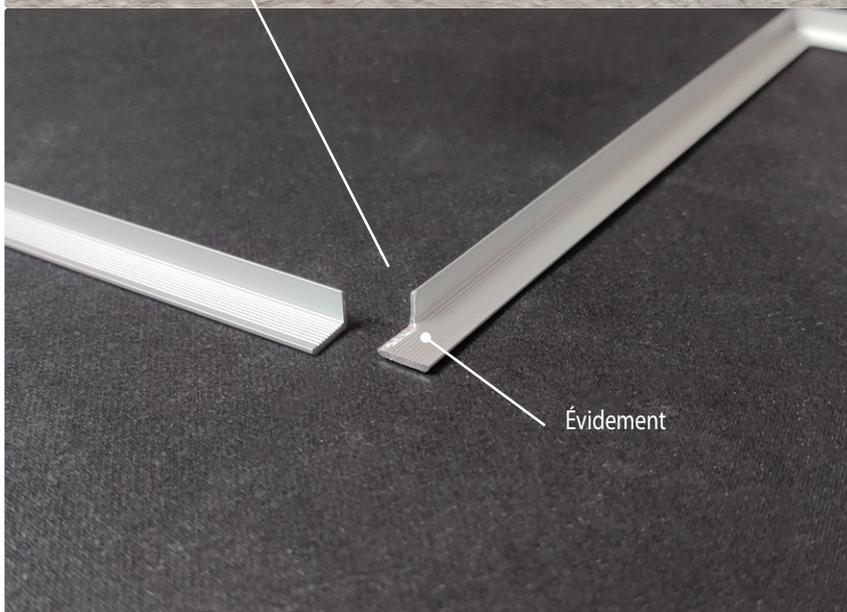

### Montage facile :

- 1.**  
Mettre en place le nez de marche et revêtir la marche avec un sol.
- 2.**  
Mesurer la hauteur de la contremarche et ajuster l'angle de finition 279 en conséquence.  
Marquer l'évidement exact (voir image).  
En se basant sur le marquage, décocher la zone nécessaire.
- 3.**  
Coller avec une colle appropriée.  
Et voilà, la solution d'escalier élégante est prête!

